

Centronic USB

cs

Návod k montáži a obsluze

USB flash disk pro rádiové ovládání 868,3 MHz

4034 630 534 0b 25.01.2024

Becker-Antriebe GmbH

Friedrich-Ebert-Straße 2-4

35764 Sinn/Germany

info@becker-antriebe.com

www.becker-antriebe.com



BECKER
for you. forever.

Obsah

Všeobecné informace	3
Záruka	5
Bezpečnostní pokyny	6
Určený účel použití.....	7
Přehled přístroje	9
Čištění	10
Likvidace	10
Technické údaje	11
Zjednodušené prohlášení o shodě EU	12

Všeobecné informace

Pomocí tohoto flash disku pro rádiové dálkové ovládání můžete vytvořit spojení mezi řídicí jednotkou a kompatibilním přijímačem.

Toto zařízení se vyznačuje snadnou obsluhou.

Při instalaci i nastavení zařízení postupujte, prosím, podle tohoto návodu k montáži a obsluze.



Vysvětlení piktogramů

	POZOR	POZOR označuje nebezpečnou situaci, která, pokud jí nebude předejito, může vést ke zranění.
	POZOR	POZOR označuje opatření k zamezení věcným škodám.
		Označuje tipy pro uživatele a jiné užitečné informace.

Záruka

Konstrukční změny a neodborná instalace v rozporu s tímto návodem a našimi ostatními pokyny mohou vést k vážným poraněním a ohrožení zdraví uživatelů, např. ke zhmoždění, takže konstrukční změny smí být provedeny pouze po dohodě s námi a s naším svolením, a musí být bezpodmínečně dodrženy naše pokyny, zvláště pak pokyny obsažené v tomto návodu na montáž a obsluhu.

Další úprava produktů v rozporu s určeným použitím není přípustná.

Výrobce finálního výrobku a montér musí dbát na to, aby byly při použití našich výrobků respektovány a dodržovány všechny náležité zákonné a úřední předpisy, zvláště pak příslušné aktuální směrnice pro elektromagnetickou kompatibilitu, a to zejména s ohledem na výrobu finálního výrobku, instalaci a poradenství zákazníkům.



Bezpečnostní pokyny

Všeobecné pokyny

Důležité informace pro:

montéry/elektrikáře/uživatele

Prosíme o předání odpovídajícím osobám!

- Tento návod prosím uschovejte!
- Používejte pouze v suchých prostorách.
- Používejte pouze neupravené originální díly výrobce řídicí jednotky.
- Nedopust'te, aby se k řídicím jednotkám dostaly děti.
- Dodržujte ustanovení specifická pro vaši zemi.



Pozor

- **Udržujte osoby mimo prostor pojezdu zařízení.**
- **Pokud je zařízení ovládáno jedním či více vysílači, musí být prostor pojezdu zařízení během provozu přehledný.**
- **Přístroj obsahuje malé díly, které by mohly být spolknuty.**

Určený účel použití



USB flash disk pro rádiové ovládání v tomto návodu se smí používat výhradně k ovládání pohonů na dálkové ovládání a dálkově ovládaných řídicích jednotek kompatibilních se systémem Centronic. Tento flash disk pro rádiové dálkové ovládání je vhodný k použití výhradně v interiéru pro připojení k určenému USB portu kompatibilní řídicí jednotky.

- Prosím dejte pozor na to, že bezdrátově ovládaná zařízení nesmí být provozována v prostorách se zvýšeným rizikem rušení (např. nemocnice, letiště).
- Dálkové ovládání je přípustné pouze pro přístroje a zařízení, u nichž porucha funkce vysílače nebo přijímače nezpůsobí nebezpečí pro osoby, zvířata či věci, nebo tam, kde je takovéto riziko kryto jinými bezpečnostními zařízeními.
- Provozovateli není poskytována ochrana před rušením, způsobeným jinými telekomunikačními zařízeními a koncovými zařízeními (např. i rádiovými zařízeními, které jsou řádně provozována ve stejném frekvenčním pásmu).
- Rádiový přijímač smí být propojen pouze s přístroji a zařízeními schválenými výrobcem.



- **Dejte pozor na to, aby ovládání nebylo instalováno a provozováno v oblasti kovových ploch nebo magnetických polí.**
- **Rádiová zařízení vysílající na stejné frekvenci mohou být příčinou poruchy příjmu.**
- **Je třeba dbát na to, že dosah rádiového signálu je omezen legislativou a stavebními úpravami.**

Přehled přístroje

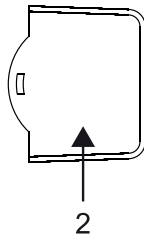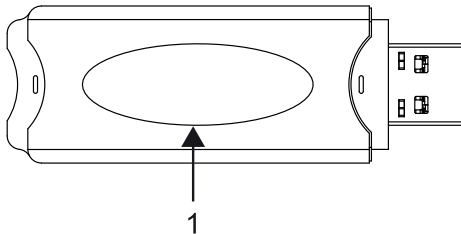

1. Flash disk pro rádiové dálkové ovládání
2. Ochranná krytka

Čištění

Zařízení čistěte pouze vhodným hadříkem. Nepoužívejte čisticí prostředky, které by mohly poškodit povrch.

Likvidace



Symbol přeškrtnuté popelnice uvedený na výrobku odkazuje na nutnost likvidace zařízení odděleně od domovního odpadu. Tento výrobek je třeba na konci jeho životnosti odevzdat na sběrném místě odpadu z elektrických a elektronických zařízení.

Obalový materiál je nutno odpovídajícím způsobem odborně zlikvidovat.

Technické údaje

Flash disk pro rádiové dálkové ovládání	Centronic
Napájecí napětí	USB, 5 V ss
Verze USB	2.0 (Typ A)
Spotřeba proudu	<70 mA
Přípustná teplota okolního prostředí	-10 až +55 °C
Max. vlhkost vzduchu okolního prostředí	<80 % (bez kondenzace)
Stupeň krytí	IP 20
Rozměry (V x Š x H)	8,7 x 71 x 23 mm
Hmotnost	12 g



Flash disk pro rádiové dálkové ovládání	Centronic
Vyzářený maximální vysílací výkon	≤25 mW
Vysílací frekvence	868,3 MHz

Maximální dosah rádiového signálu je na a v budově až 15 m a na volném prostranství až 150 m.

Zjednodušené prohlášení o shodě EU

Společnost Becker-Antriebe GmbH tímto prohlašuje, že tato rádiová stanice odpovídá směrnici 2014/53/EU.

Úplné znění prohlášení o shodě EU je k dispozici na následující internetové adrese:
www.becker-antriebe.com/ce



Technické změny vyhrazeny.



BECKER
for you. forever.